


## Autós Eseményrögzítő ULTRA SLIM fém házas HD kamera használati utasítás

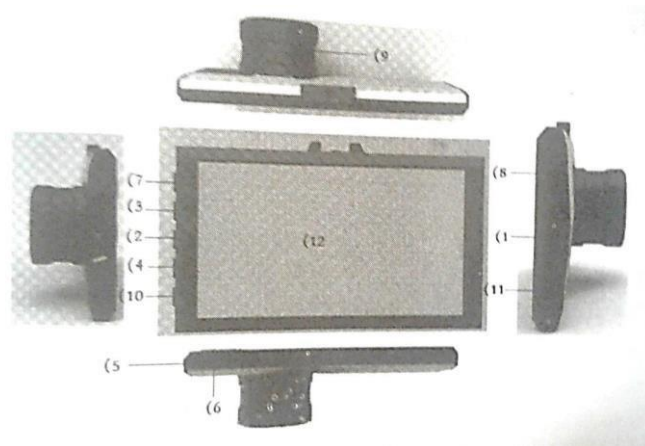

- (1) A micro SD kártya helye
- (2) Felfelé nyíl
- (3) Menü gomb
- (4) Lefelé nyíl
- (5) Mikrofon
- (6) Reset gomb
- (7) Ki-bekapcsoló gomb
- (8) HDMI
- (9) HD kamera
- (10) Ok gomb
- (11) USB
- (12) Kijelző

### Billentyű funkciók

- (1) A micro SD kártya helye

A memória kártyát ide kell behelyezni

- (2) Felfelé nyíl

A menüben lépkedhetünk vele felfelé

- (3) Menü gomb

Röviden megnyomva behozza a menü funkciót, többszöri megnyomással átvált a videó mód és a beállítások között

- (4) Lefelé nyíl

A menüben lépkedhetünk vele lefelé

- (5) Mikrofon

Felveszi a hangokat

- (6) Reset gomb

A készülék újraindításához

- (7) Ki-bekapcsoló gomb

Hosszan nyomva ki/bekapcsolhatja a készüléket, rövid megnyomással az éjszakai és a nappali üzemmódok között válthat.

- (8) HDMI

Hd kimeneti port

(9) HD kamera

+6 lencsés-objektív, HDI1080P Ultra HD kamera

(10) OK gomb

A menü módban megerősítő gombként funkcionál.

Video üzemmódban a gomb rövid megnyomásával indíthatja el a videót, majd újabb rövid gombnyomással megállíthatja azt.

(11) USB kimenet

Ezen keresztül csatlakoztathatja a készüléket adatkábellel a számítógéphez. Adatkábel nem tartozék!

(12)Kijelző

### Különleges funkciók

"G-érzékelő funkció

A gravitációs gyorsulás esetén a készülék automatikusan menti a videót a baleset pillanatában, hogy a fájl ne törölődjön ki.

G-érzékelő gyorsulásmérőjét a menüben lehet beállítani. 2G-4G-6G-8G, a gyári alapértelmezett érték 4G.

Ha nem tudja törölni a fájlokat: ki/bekapcsolás automatikusan

Az autóhoz csatlakoztatva a készüléket, egyből betöltődik a video, kikapcsol automatikusan, menti a videót és kikapcsol.

**A video és fotó mód között az alapképernyőn állva az ok gomb megnyomásával válthat.**

### Video és fotó alapbeállítások Betöltés

és kikapcsolás

Nyomja hosszan a bekapcsoló gombot a betöltéshez a kék jelzőfény felvillan, és a gép bekapcsol.

Hosszan nyomva a gombot a gép kikapcsol újra, ekkor a kék jelzőfény is kialszik. Az akkumulátor alacsony jelzés után egyből kikapcsol.

### Kamera mód

Röviden nyomja meg a menü gombot váltson video módra, a camera ikon a bal felső sarokban megjelenik, az ikon elkezd villogni és készen áll a videózásra,

### Menü beállítások

Menü gomb megnyomásával hozza fel a menüablakot, és abban lépegetve állíthatja be a kamerát.

### Idő beállítása

Időbeállítás menüpont alatt.

### Akkumulátor lemerülése esetén:

A töltési idő kb. 3 óra, mialatt piros fény világít a kijelzőn, feltöltés után kikapcsol a fény automatikusan.

A készüléket feltöltheti:

1. A mellékelt szivargyújtón keresztül
2. USB kábellel összekötve egy számítógépen keresztül (nem tartozék)
3. konnektoros töltőn keresztül (nem tartozék)

**Termék adatai**

G-sensor	beépített G-sensor
LCD képernyő mérete	3.0 LTPS 16:9
Optika	170A+, ultra széles Angle lencsék
Nyelvbeállítások	Angol, magyar, orosz, olasz, lengyel, kínai, stb
Video kiterjesztése	M-JPEG
Video felbontása	1080p
Fénykép kiterjesztése	JPEG
Mozgás érzékelő funkció	van
Memória	Beépített memória 32MB
Camera model	1200 W
Memória kártya	micro SD maximum 32 GB
Mikrofon	van
Beépített hang	van
Éjszakai üzemmód	van
Video format	PAL/NTSC
Frekvencia	50Hz/60Hz
USB	PC-Kamera
Áramellátás	5V 1A
Akkumulátor	Beépített 200mAh

**Probléma elhárítás**

Normál üzemi körülmények között hibaelhárítás esetén, ha a termékkel probléma merül fel, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Nem tud fényképet, vagy videót készíteni: Ellenőrizze, hogy a memóriakártya a helyén van-e.

A videó automatikusan leáll: A nagy felbontású video sok helyet foglal, így használjon SDHC gyorsaságú micro SD kártyát.

A visszajátszott videók hibajelzése:

Formatálja újra a kártyát (a rajta lévő adatokat mentse le, mert formázásnál elvesznek)

A felvétel homályos:

Ellenőrizze le a lencse tisztaságát, ujjlenyomatokat távolítsa el

Az égi vagy vízi felvételeknél nagyon sötét a kép vagy nem megfelelő színű:

A nagy kontraszt miatt felborulhat a fehéregyensúly, kérjük, állítsa be ezt automatikusra.

A képernyő csíkos:

50 vagy 60 Hz-re állítsa be a kamerát.

**FONTOS TUDNIVALÓ:**

Az autós kamera nagy teljesítményfelvétellel rendelkezik. Működés közben szükséges, hogy folyamatosan a szivargyűjtőbe legyen dugva. A kamerában akkumulátor is található, de az csak a rövidebb ideig tartó áramkimaradásra, a felvétel megszakadás ellen van beépítve. Ha nem helyez a kamerába micro SD kártyát, az rövid időn belül kikapcsol. Ez nem hiba, ez alaptulajdonság, egyfajta védelmi funkció.

A kamera kijelzőjén védőfólia található, ami a szállítás közbeni karcolódástól védi. Ha karcosnak találja a kijelzőt, kérjük, húzza le róla védőfóliát!

[Hasonló termékek](#)