

Finishing Touch szőrtelenítőgép Használati útmutató


Köszönjük, hogy megvásárolta "Finishing Touch™ Yes" terméket!

Gyors, kényelmes szőrtelenítés.

Megszünteti a nem kívánt szőrt könnyen és fájdalommentesen, borotvapenge vagy vegyi anyagok nélkül.




A csomag tartalma

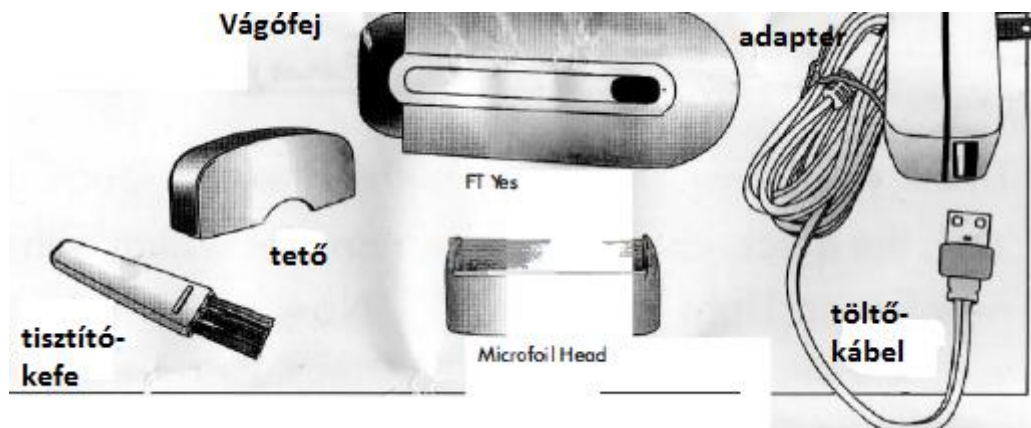

Az akkumulátor töltése


Megjegyzés:

Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort (2,5 óra) a mellékelt USB-kábellel és mellékelt AC-adapterrel, vagy egyéb USB forrásról.

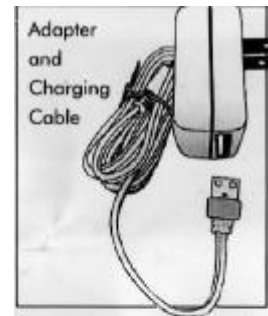

A készülék töltését vörös fény jelzi.



Zöld fény jelzi ha a készülék teljesen fel van töltve.
Üzemidő kb. 60 perc.

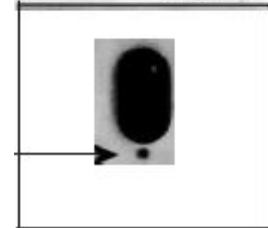

A készülék használata

Használja a tiszta és teljesen száraz bőrön, távolítsa el minden kozmetikai anyagot.

1. Vegye le a fedelet (1 kép), és mozgassa kapcsolót ON állásba (2 kép).
2. A zöld LED villog (3 kép). A készülék nem kapcsol be, amíg hozzá nem érintjük a bőrfelülethez.
3. Vágófej használata:
Érintse nyírófejet a szőrtelenítendő bőrfelülethez, a zöld LED bekapcsolva marad, amíg a készülék használatban van. Mozdassa a készüléket a bőrön a szőr növekedésével ellenkező irányba, 45 °-os szögben (nem egyenesen felfelé és lefelé) (lásd a 4. képet)
4. Ne fejtessen ki túlzott nyomóerőt.
Az erős nyomás bőrirritációt eredményezhet, a bőr károsodásához vezethet.

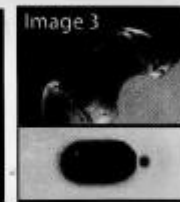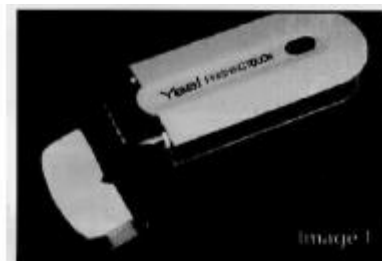


4, Microfoil Head használat:

A haj, vagy borosta eltávolításához válassza a Microfoil vágófejet. (5 kép). A legjobb eredmény eléréséhez, tartsa a készüléket egyenesen felfelé és lefelé (nem 45 °-os szögben) mérsékelt nyomás alkalmazásával, (6 kép), mozgassa az készüléket előre és hátra, a haj vagy borosta eltávolításához.

Fejek cseréje

A fej cseréjéhez helyezze a hüvelykujját a készülék hátuljára, nyomja óvatosan a nyíl irányában előre és felfelé irányuló mozdattal még a fej elválik az eszköztől.

5. Ha befejezte a készülék használatát kapcsolja ki a készüléket, és tárolja száraz, hűvös helyen.

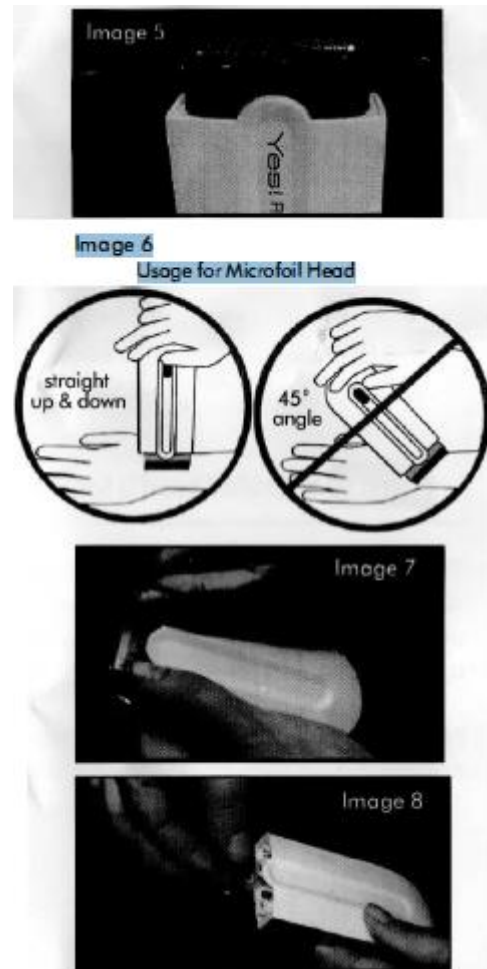

Kezelés és karbantartás

Ne használja az eszközt zuhanyzás közben, víz közelében, vagy nedves bőrfelületen.

- NE ÖBLÍTSÜK LE A FEJET VÍZZEL! A fej tisztításához használja a csomagban lévő ecsetet. Tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- FT Yes készüléket mindig kikapcsolva, száraz hűvös helyen tárolja.
- A legjobb teljesítmény érdekében ne használja a készüléket töltés közben.

Figyelmeztetés

- Tartsa távol a gyerekektől.
- Legyen óvatos a szem körül használatakor.
- A készülék tartalmaz egy lítium-ion akkumulátor.

NE DOBJA TŰZBE!

Felhasználás

Trimmer és mikrofóliás fejek

- Állak
- Pajesz
- Hónalj
- Térd
- Boka
- Karok
- Lábujjak
- Bikinivonal

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni:

(1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és

(2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS! A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.