

## LED PROJECTOR Használati utasítás



### **Biztonsági figyelmeztetések**

A kivetítő használata előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat!

Az áramütés és a tűz veszélyének csökkentése érdekében:


- Kérjük, húzza ki a falból a készüléket használat után, illetve tisztítás előtt!
- Ha a készüléket vízbe ejti, ne érjen hozzá, és húzza ki a csatlakozóját a falból!
- Ne használja a készüléket zuhanyzás közben, illetve ha vízben tartózkodik!
- Ne használja a készüléket víz közelében!
- Ne dobja a készüléket vízbe, illetve más folyadékba!
- Ügyeljen rá, hogy a készülék száraz maradjon! Ne használja a készüléket nedves, magas páratartalmú környezetben!
- Kérjük, húzza ki a készüléket a falból, ha épp nem használja, vagy javítani szeretné azt!
- Ne helyezze a csatlakozókábelt erős hőforrás, illetve forró tárgyak mellé!
- A készülék meghibásodása esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval! Soha ne próbálja a hibát egyedül megoldani!
- Ne illesszen nem odaillő tárgyakat az eszköz portjába!
- Ne használjon folyékony sprayt az eszköz működése alatt!
- Ne használja az eszközt ágyon, illetve takarón! Az eszköz túlmelegedése áramütést okozhat!
- Ne mozgassa a projektort a tápkábelnél fogva!
- A készülék csakis személyes célokat szolgál, nem egy professzionális vetítőkészülékről van szó.
- Ne használja a projektort kültéren!
- Ne nézzen bele a készülék lencséjébe! Az erős fény szemkárosodást okozhat, kimondottan gyerekek esetében.

### Tartozéklista

- Projektor x 1
- Tápkábel x 1
- AV kábel x 1
- VGA kábel x 1 (opcionális)
- Távirányító x 1 (opcionális)

### Használati utasítás

Megjegyzés: Ne takarja/torlaszolja el a készülék szellőzőjét!

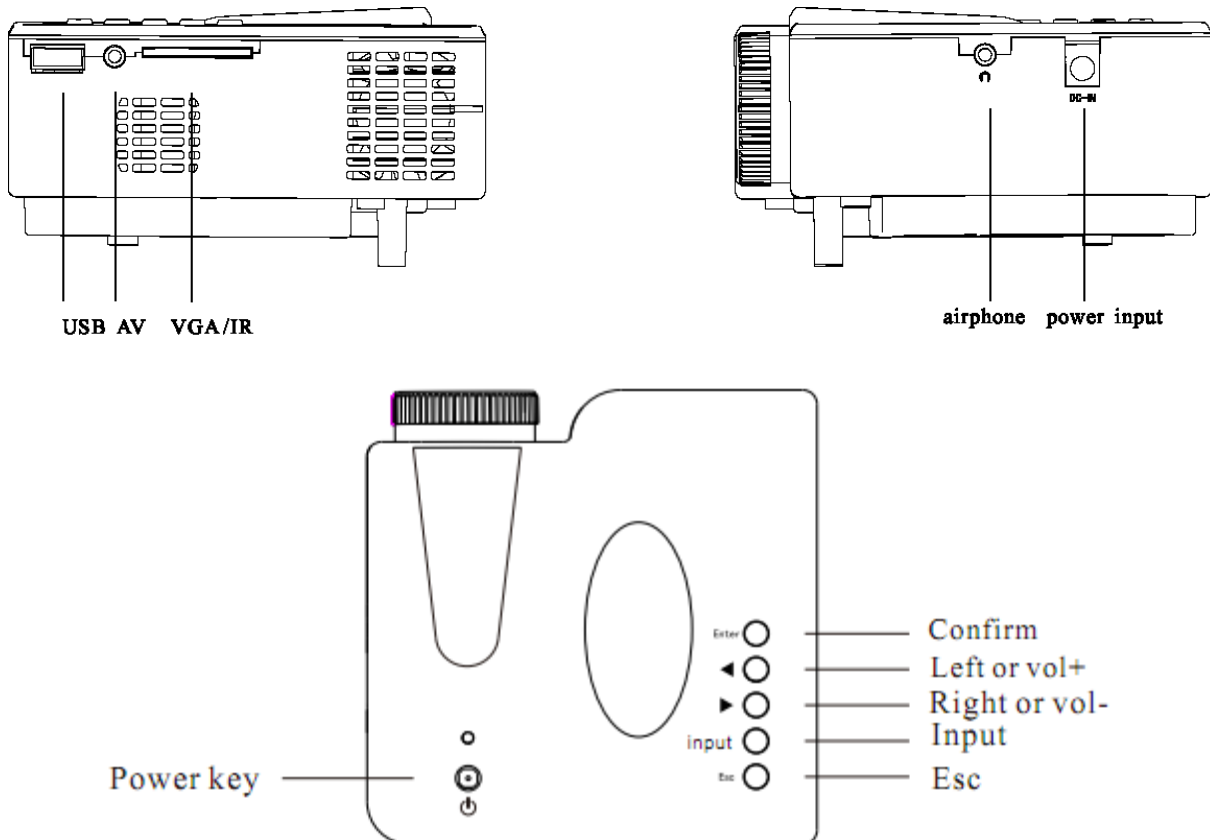

- Be- és kikapcsolás: Amikor a projektort bekapcsolja, a jelző LED vörösen kezd világítani, és a projektor készenléti állapotba áll. Nyomja meg a „Power” gombot, ilyenkor a jelző LED normálállapotban lesz, világítani fog. Nyomja meg még egyszer a „Power” gombot a készülék kikapcsolásához. A LED ekkor elalszik.
- Fókuszbeállítás: A projektor 17 - 60 inch méretű képet tud készíteni attól függően, hogy a projektor milyen távol van a képernyőtől. Helyezze el a projektort úgy, hogy a vetített kép a képernyőközepén legyen és állítsa a kép élességét, amíg az megfelelően éles nem lesz.
- Forrás kiválasztása: Nyomja meg az „Input” gombot a forrás kiválasztásához. Válasszon a következők közül: "AV/PC-RGB/Media", majd nyomja meg az „Enter” gombot a választás megerősítéséhez.
- Videó lejátszása: A „Media” módban a „bal/jobb” gombok segítségével válassza ki a „Movie” ikont, nyomja meg az „Enter” gombot a funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az „Enter” gombot a kívánt film/videó kiválasztásához. Az „Enter” gomb újbóli lenyomásával visszavonhatja a választást. A film/videó lejátszásához nyomja le és tartsa nyomva 3 másodpercig az „Enter” gombot. Az „Esc” gomb megnyomásával kiléphet ebből a funkcióból.

- Zene lejátszása: A „Media“ módban a „bal/jobb“ gombok segítségével válassza ki a „Music“ ikont, nyomja meg az „Enter“ gombot a funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az „Enter“ gombot a kívánt zene kiválasztásához. Az „Enter“ gomb újbóli lenyomásával visszavonhatja a választást. A zene lejátszásához nyomja le és tartsa nyomva 3 másodpercig az „Enter“ gombot. Az „Esc“ gomb megnyomásával kiléphet ebből a funkcióból.

- Fénykép megnyitása: A „Media“ módban a „bal/jobb“ gombok segítségével válassza ki a „Photo“ ikont, nyomja meg az „Enter“ gombot a funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az „Enter“ gombot a kívánt fénykép kiválasztásához. Az „Enter“ gomb újbóli lenyomásával visszavonhatja a választást. A fénykép lejátszásához nyomja le és tartsa nyomva 3 másodpercig az „Enter“ gombot. Az „Esc“ gomb megnyomásával kiléphet ebből a funkcióból.

**Az USB funkció az alábbi fájlformátumokat támogatja:**

Fájltípus	Fájlformátum	Fájlkiterjesztés	Dekódolás
Kép	JPEG	.jpg	---
	BMP	.bmp	---
	PNG	.png	---
Zene	WMA	.wma	---
	MP3	.MP3	---
	MP4	.M4A	.dat/.mpg/.mpeg
Videó	MPEG1	.dat/.mpg/.mpeg	---
	MPEG2	.mpg	---
	MPEG4	.avi/.mp4	DIVX,XVID
	RM, RMVB	.rm/.rmvb	RV8/9/10
	H264	.mkv/.mov	MPEG1,2,4
	MOV	.avi/.mp4	---
	M JPEG	.avi	---
	FLV	.flv	H264
	Vc1	.wmv/.asf	vc1
	DivX	.DIVX/.AVI	MPEG,DIVX

**Adatlap**

Model No.	GP-1
Felbontás	3 2 0 *2 4 0
Fényforrás	LED
Kép méretaránya	16:9/4:3
Kontraszt	300:1
Vetített kép mérete	17-60inch
Súly	0.46 Kg
Készülék méretei	12.7×12.6×6.9cm
Bemeneti portok	12V hálózati bemenet, AV, VGA, USB
Kimeneti portok	hangfal (1W×2), fejhallgató
Médialejátszás	kép-, zene-, videólejátszás
AV videó lejátszás	PAL és NTSC
Energiatakarékos mód	ebben a módban csak a hang működik
Projektor típusa	LCD
Fényesség	40 lumen
Színmennyiség	16770 ezer
Kezelés	manuális, távirányítás
Vetítőtávolság	1-3.8 méter
Energia-fogyasztás	24W
Külső memória maximális mérete	400 GB
Hálózati adapter	12V-2A