




1. lépés - Tekerje fel az orsót

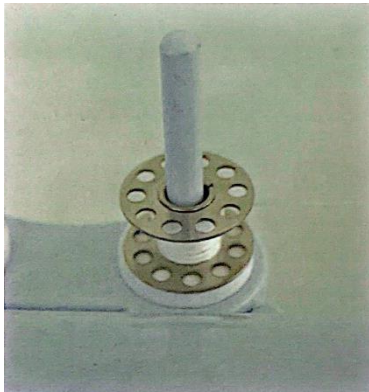


Helyezze az orsót az orsótűre.

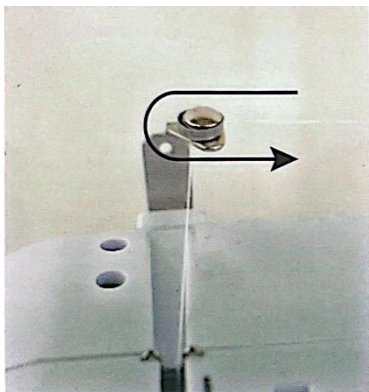

Fogja meg a szálát, hogy kihúzza. Tekerje a szálát az orsófesztő tárcsa köré és a gép jobb oldalára.

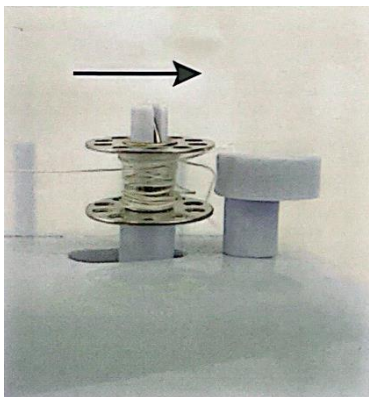

Ezután tekerje a szálát néhányszor az orsó köré, majd helyezze az orsót az orsótekerceselőre. Csúsztassa az orsót jobbra, hogy rögzítse az orsót a tekerceseléshez.

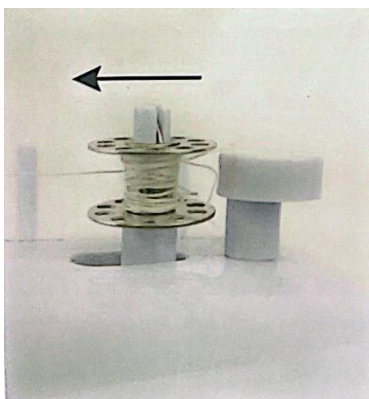


Gyengéden nyomja meg a lábpedált, hogy elkezdje feltekerni az orsót cérnával. Amikor a szükséges mennyiségű cérnát betöltötte, vegye le a lábpedálról a nyomást. Csúsztassa vissza az orsócsapot balra, és vegye ki az orsót az orsócsapból. Vágja le a csatlakoztatott cérnát, így nagyjából 8 cm cérnaszálát hagyva. Az orsó most már be van töltve, és készen áll a gépbe való befűzésre.

2. lépés - A gép felső felének befűzése




Helyezze az orsót az orsótűre.

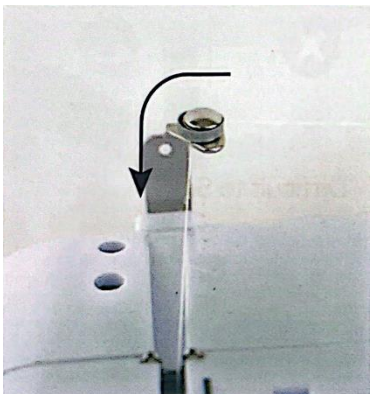

Fogja meg a szálát, hogy kihúzza, és tekerje a szálát a fonalvezető köré.




Kövesse a varrógépen található irányjelző nyilakat úgy, hogy a szálát a szálvezetőn keresztül maga felé húzza. Biztosítva, hogy a cérna középre kerüljön, a cérnával egy hosszú és keskeny "U" alakot kell létrehoznia.

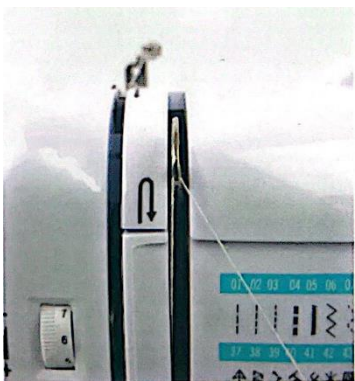


Vigye át a szálát a felhúzó karon. Ügyeljen arra, hogy a menetet a lyuk bal oldala felől vezesse be.

2. lépés - A gép felső felének befűzése

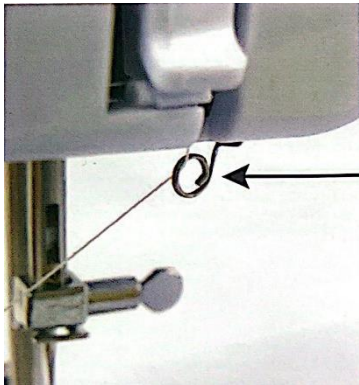

Győződjön meg róla, hogy a cérnát a gépen megjelölt utolsó irányjelző nyíllal átvezette, és vezesse át a cérnát a tű tetején lévő fémníláson.

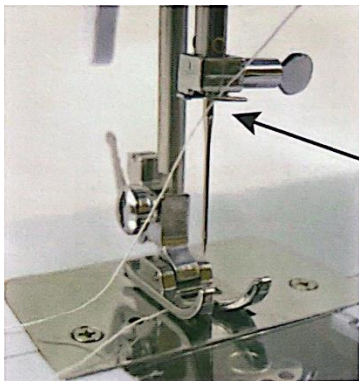


Fűzze át a tűt a tű feletti fonalvezetőn.



Fűzze át a szálát a tűszemen, és dugja a szálakat a nyomóláb alá.

3. lépés - Az orsó befűzése a gépbe

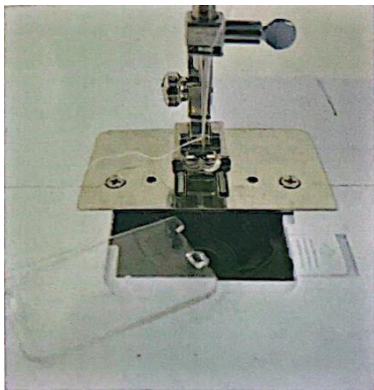

Miután befűzte a gép felső felét, emelje fel a nyomótalpat, és vegye le az orsófedelelet.



Óvatosan húzza meg az orsó fonalát, ügyelve arra, hogy az orsó az óramutató járásával megegyező irányban forogjon.



Helyezze vissza az orsófedelelet a gépre.




Bal kezével fogja meg a tűn áthaladó fonalat, jobb kezével pedig forgassa el a kézikereket. Figyelje az orsót, miközben a kézikereket forgatja.

3. lépés - Az orsó befűzése a gépbe



Amikor látja, hogy egy hurok áthalad az orsó tetején, forgassa tovább a kézikereket, amíg a tű fel nem emelkedik.

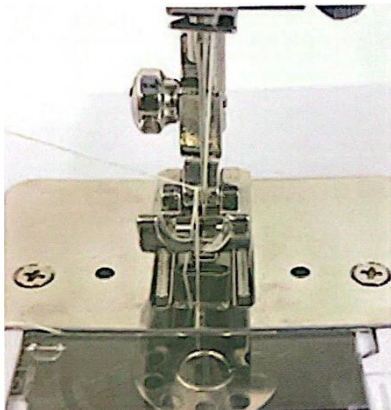

Húzza át a szálát, amíg egy hurok nem jelenik meg a gépből.



Csípje be a hurkot, és húzza a fonalat, amíg az orsó összes fonala át nem kerül a gépen. A varrógép most már használatra kész.

Helyesen befűzött gép

HELYES

A gép felső része



A szálnak feszesnek kell lennie, és középen kell átvezetni a szálvezetőkön.


HELYTELEN

A gép felső része




A szálnak feszesnek kell lennie, és középen kell átvezetni a szálvezetőkön.

TÚ

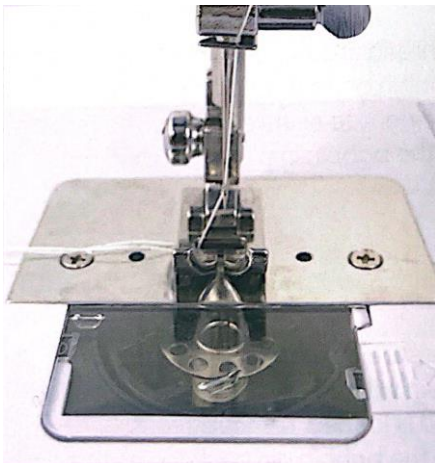

A cérnának feszesnek kell lennie, és át kell haladnia az összes cérnavezetőn, és az orsónak megfelelően kell áthaladnia a gépen.

TÚ

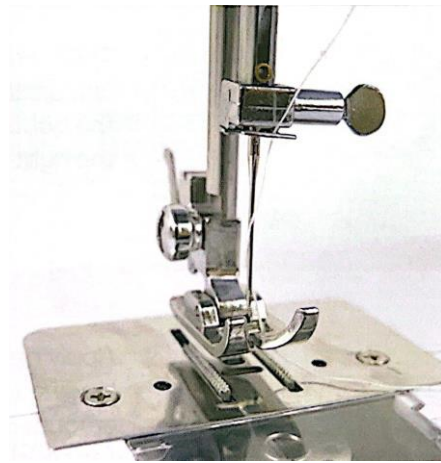

A szál nem lehet laza és nem lehet a szálvezetőkön keresztül kioldva. Az orsót használat előtt át kell vezetni a gépen.


A tű cseréje



Kapcsolja ki a gépet, vegye le a cérnát a tűről, és a kézikerek segítségével állítsa a tűt a legmagasabb pontra.



A talp eltávolításához gyakoroljon nyomást a nyomótalp karjára.

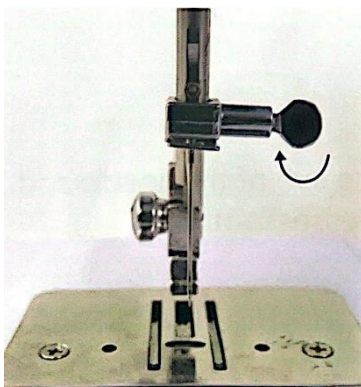

Bal kezével óvatosan fogja meg a tűt, jobb kezével pedig lazítsa meg a tűszorítót. Vegye ki a tűt, és ártalmatlanítsa biztonságosan.



Fogja az új tűt, és helyezze úgy, hogy a lapos oldala elforduljon Öntől. Tegye vissza a tűt a tűlyukba, és húzza meg újra a tűszorítót, biztosítva, hogy a tű egyenesen álljon.

Anyag útmutató

	Pamut/Vászon	Selyem/Gyapjú	Poliészter	Rugalmas	
Általános	✓	✗	✓	△	✗
Vastag	✓	✗	✓	△	✗
Vékony	✓	✗	✗	✗	✓
Kemény	✓	✓	✓	△	✗
Puha	✗	✗	✗	✗	△



Könnyen varrható



Nehezebben varrható



Nehezen varrható